



Android TV Box + Remote Control + Keyboard Wifi 2.4Ghz Play videos – Browse – Play – Chat – Share...

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Android TV Box SBX604
Remote Control + Mini Keyboard Wifi 2.4Ghz con Touchpad & mini adaptor USB (requieren 2x AAA pilas - no incluidas)
Guía Rápida de Uso
HDMI Cable 2.0
Adaptador de Corriente




SBX604



1. COMENZANDO...

- 1.1 Conexión HDMI
a. Conecte el cable HDMI a su Android TV Box y su aparato de TV.
b. Conecte el adaptador de corriente
- 1.2. Conexión AV (opcional)
a. Conecte el cable AV de 3 conectores (Amarillo/Rojo/Blanco) a su Android TV Box y su aparato de TV.
b. Conecte el adaptador de corriente

Diagrama de Conexión:

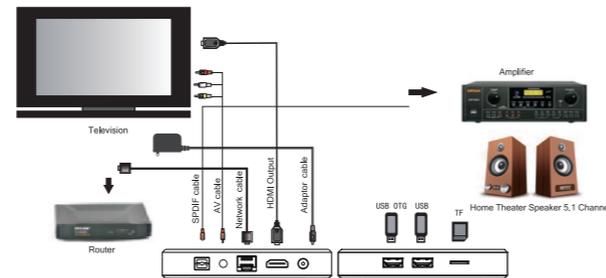

1

2. Teclado Wireless con Touchpad



Conecte el adaptador mini USB del Mini Teclado Wifi en el puerto USB libre de su unidad SBX604. Encontrará el adaptador mini USB dentro de la tapa de su Mini Teclado Wifi, justo donde debe instalar 2 pilas AAA. Una vez conectado, ponga en posición ON el switch que encontrará en la parte frontal del Mini Teclado Wifi.

2




SBX604



3. Lance sus aplicaciones

Haga Click en "Apps" para acceder al menú de aplicaciones instaladas en su Android TV Box y seleccione la que quiera comenzar a usar.

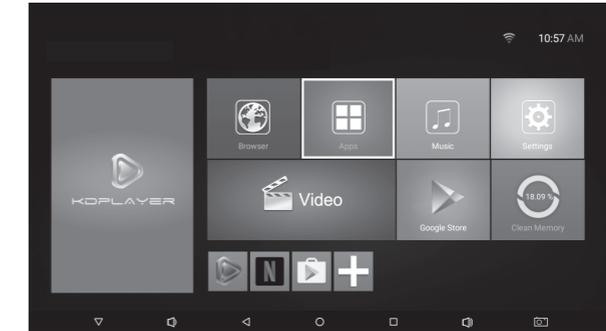

4. Cierre de Aplicaciones

Puede hacer click en el botón derecho del ratón de su teclado wifi para cerrar las aplicaciones y volver a la pantalla anterior.

3



SBX604



SBX604




SBX604



SBX604

5. Apps


Dentro de "Apps", encontrará todas las aplicaciones instaladas. Haga click o pulse OK para iniciar la aplicación seleccionada.

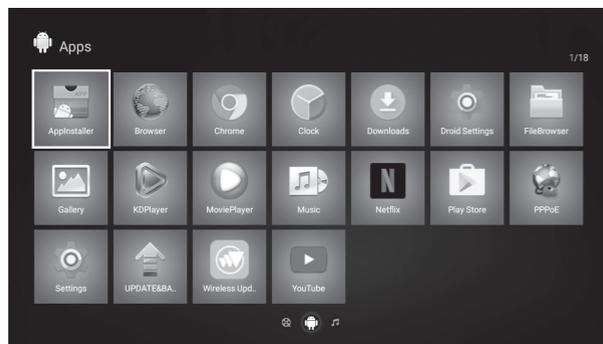

4

6. WIFI

- 6.1. Home → Configuración → Network → "Wi-Fi"
- 6.2. Elija su red → Introduzca su contraseña → Conecte con su red seleccionada

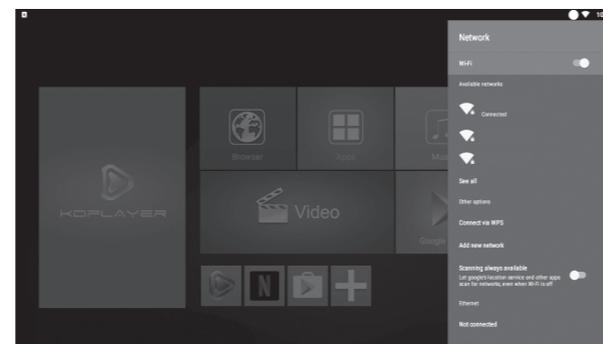


5

7. Ethernet

- 7.1. Home → Configuración → Network → "Ethernet"
- 7.2. Conecte un cable de red Ethernet al puerto de su Android TV Box. Su dispositivo se configurará a internet automáticamente.

8. Gestor de Archivos

- 8.1. Seleccione "File Browser" para acceder a la lista de archivos.
- 8.2. Tras insertar una memoria USB o tarjeta de memoria (SD/SDHC/MMC/TF) aparecerán todos los ficheros dentro del dispositivo listados.
- 8.3. Puede copiar, pegar y mover los archivos usando el gestor de archivos.

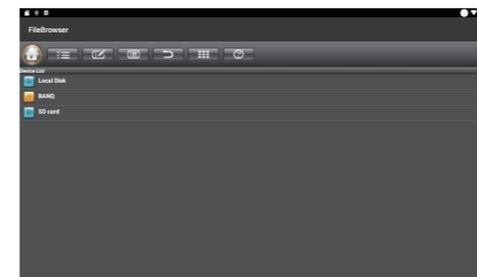

Función TV Control (Remote Control)

- Coloque el mando de su TV enfrente del mando de su SBX604
1. Pulsar SET hasta que el led del botón blanco se encienda más
 2. Pulse el botón dentro del marco de "TV Control" que quiera modificar y luego pulse el botón del mando de su TV que quiera que aprenda. Si parpadea significa que lo ha aprendido.
 3. Para terminar vuelva a pulsar SET o espere 10 segundos.

6

SOPORTE Y GARANTÍA

SBX604 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Tel. 902 402 503 - email: info@sveon.com - www.sveon.com/soporte

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente SVEON declara que SBX604 Android TV Box y su Mini Teclado Wifi 2.4Ghz con Touchpad cumplen con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas Europeas 2014/53/EU (RED) y 1999/5/EC (R&TTE).

- Nombre del fabricante: A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.
- Nif/Cif: B29887908
- Dirección: C/ La Boheme 29, Pol. Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga
- Email de Contacto: info@sveon.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: Sveon SBX604. País de fabricación: China

Puedes solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la dirección indicada más arriba o descargarla de la página web www.sveon.com



7