

SVEON

SON38 Sound inALTAVOZ BLUETOOTH MP3,
CON USB, MICROSD Y RADIO**- GUÍA RÁPIDA -****Especificaciones Técnicas:**

Potencia:	2x3W
Bluetooth:	3.0
Alcance:	10 metros
Frecuencia de uso:	2.4 GHz
Alimentación entrada:	DC 5V/Micro USB
Batería:	1200 mAh
Tiempo de Carga:	Aprox. 3-4 horas
Tiempo de uso por carga:	Aprox. 5-8 horas
Peso Und.:	Aprox. 570 gr.

www.sveon.com

Gracias por elegir nuestro producto. Esperamos que lo disfrute mucho.

Instrucciones de Seguridad:

Lea con detenimiento este manual antes de comenzar a usar nuestro dispositivo y guárdelo para futuras consultas.

- Mantenga el dispositivo lejos de fuentes de calor extremas, luz solar directa y filos que puedan cortarle.
- Mantenga el dispositivo alejado de las llamas.
- No inserte ningún tipo de objeto de metal dentro del dispositivo ante peligro de cortocircuito.
- Para evitar posibles cargas estáticas no lo use en ambientes extremadamente secos.
- No intente repararlo usted mismo, póngase en contacto con nosotros o con un especialista autorizado.

Accesorios Incluidos:

- Cable USB-PC de carga y cable de Audio.

Carga de la Batería Integrada:

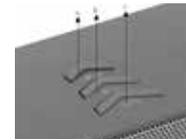
El Altavoz Bluetooth Sveon SON38 está autoalimentado por una batería recargable de 1200mAh. Le recomendamos que cargue la batería antes de usarlo.

Inserte el cable cargador en la toma de DC 5V de la unidad. Conecte el otro extremo del cable USB en un PC o adaptador de AC/DC compatible. El indicador LED se encenderá indicando su carga.

Activar emparejamiento Bluetooth

Para activar el modo de sincronización o emparejamiento vía Bluetooth tan sólo deberá encender el Altavoz SON38, un mensaje de Audio y el display frontal le indicarán que el Bluetooth está listo para emparejarse.

Busque en su smartphone, reproductor o tablet el nuevo dispositivo y selecciónelo.

Uso de los botones:

"A" - Cambie el Modo de funcionamiento del Altavoz entre Bluetooth, Radio o entrada de Línea Aux.
Cuelgue o descuelgue una llamada y Play/Pause la música.
"B" - Presionar para avanzar una canción o mantener

pulsado para subir el volumen o buscar emisora.

"C" - Presionar para retroceder una canción o mantener pulsado para subir el volumen o buscar emisora.

Conexiones:

- Ranura USB para Pendrives o Discos Duros Ext. (formato FAT32 requerido).
- Ranura MicroSD.
- Toma Auxiliar de entrada de Audio.
- Conexión de carga MicroUSB DC 5V.
- Interruptor de Encendido/Apagado (retire el plástico de seguridad).

Display Frontal:

En la parte frontal del Altavoz SON38 se iluminará un display indicándole las distintas funciones de su Altavoz, como el modo en el que se encuentra, volumen o emisora.

**Problemas frecuentes:**

Síntomas	Causas	Soluciones
No se enciende el altavoz	Batería Vacía	Cargue la batería
Imposible emparejar el dispositivo	El Altavoz está encendido, y no está en modo emparejamiento	Por favor, revise de nuevo las instrucciones

Declaración de Conformidad

Por medio de la presente SVEON declara que el Altavoz Bluetooth SON38 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Nombre del fabricante: A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.

Nif/Cif: B29887908

Dirección: C/ La Boheme 29, Pol. Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga

Email de Contacto: info@sveon.com

Tlf: 902 402 503

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: Sveon SON38. País de fabricación: China

Puede solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la dirección indicada más arriba.

Garantía y Soporte Técnico:

SON38 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

email: soporte@sveon.com
www.sveon.com/soporte

