

Sveon SSL4420 Android 4.4.2 KitKat

- Guía Rápida -
Quad Core Android TV Box

Convierte tu viejo televisor en una Smart TV con Android integrado

FULL HD 1080i MKV H.264



www.sveon.com

Introducción

Sveon SSL4420 es un Android TV con procesador Quad Core con el que podrás navegar por internet, acceder a tus redes sociales o chatear desde tu TV además de reproducir tus películas y series favoritas, fotografías o música desde cualquiera de las miles de aplicaciones que podrás descargar desde Google Play Store.

*Youtube, Skype, Facebook, Twitter, Spotify, Tunein y KODI** (XBMC)* son solo el ejemplo de algunas de las aplicaciones* que podrás disfrutar en tu SSL4420. Televisión a la carta con *Atresplayer, Mitele, RTVE o CLAN* y juegos compatibles con Android como *Angry Birds* o *Cash of Clans* también son compatibles con **Sveon SSL4420**.

* Algunas de las aplicaciones mencionadas no están instaladas. Puede descargarlas e instalarlas desde Play Store.

** Le recomendamos que use *KODI* para reproducir sus archivos multimedia (películas, series, música...) por su alta compatibilidad con todo tipo de formatos de video y audio.


1. CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Quad Core Android TV SSL4420
- Mando a distancia
- Adaptador de corriente DC 5V/2A
- Cable de Audio/Vídeo RCA
- Guía Rápida

AVISO IMPORTANTE

- Esta guía rápida incluye lo necesario para que comience a usar su dispositivo aunque le recomendamos que consulte nuestra web www.sveon.com donde encontrará instrucciones más completas para otras configuraciones y aplicaciones compatibles con nuestro dispositivo.
- Por favor, coloque el dispositivo en posición vertical y no lo cubra con ningún tipo de utensilio o esponja a altas temperaturas o lugares extremadamente húmedos.
- Use el adaptador de corriente original que se incluye con su dispositivo.
- Por favor, no manipule ni el adaptador de corriente ni el dispositivo. No trate de abrirlo o desmontarlo ni lo limpie con productos químicos abrasivos.
- Para el perfecto funcionamiento del dispositivo es imprescindible que cuente con una buena conexión a internet (por Red o Wifi) con un ancho de banda suficiente.

2. CONEXIONES Y ARRANQUE DEL DISPOSITIVO



PRIMER ARRANQUE

Tras conectar el dispositivo a la corriente seleccione la fuente de imagen de su televisor y verá la pantalla de inicio de su dispositivo SSL4420.

Tras unos instantes aparecerá la pantalla de Bienvenida. Siga los pasos que le indica para la correcta configuración de su dispositivo. Esta configuración también podrá cambiarla más adelante si lo desea.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

Conecte los cables de audio/video o HDMI (no incluido) entre su dispositivo y televisor. Si usa la conexión HDMI no es necesario que conecte los cables RCA.

Si va a usar la conexión de Red de cable conéctela, así como si piensa usar un teclado o ratón USB para configurar su dispositivo por primera vez.

Una vez conectado todos los cables enchufe el de corriente a la luz y a la entrada de corriente de su dispositivo.

Conexiones RCA Audio/Vídeo

2x USB OTG (para conectar tu Pendrive, Disco Duro Ext., Mando Wireless, Ratón, Teclado...)


Conexión RED LAN RJ45

Conexión HDMI 1.4

Conexión de Corriente DC 5V/2A


3. CONFIGURACIÓN INICIAL

En el primer arranque del **Sveon SSL4420** podrá configurar el idioma de su dispositivo, la resolución de su pantalla y el ajuste de la misma así como la configuración de Red (por cable o por Wifi). Siga las instrucciones paso a paso y no se preocupe si se equivoca en alguna opción porque podrá cambiarla más adelante.

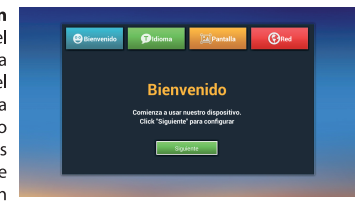

4. MENÚ PRINCIPAL


En el menú principal del **Sveon SSL4420** verá la hora y fecha además del estado de la Red o conexión de USB en la esquina superior izquierda. Use su mando para desplazarse por los iconos de Video, Favoritos, Configuración, Aplicaciones, Música o Archivos Locales y pulse OK para entrar en cada uno de ellos.

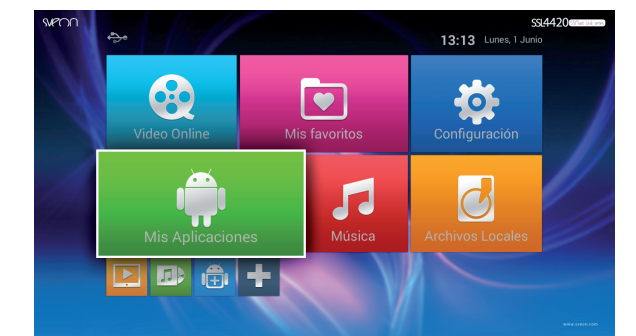


En la zona inferior puede añadir "Accesos Directos" pulsando sobre el icono "+". Seleccione sus aplicaciones favoritas pulsando en el "OK" de su mando y posteriormente en la tecla "RETURN" y verá como se han añadido como accesos directos al menú principal.

5. CONFIGURACIÓN Y AJUSTES

Desde el menú "CONFIGURACIONES" podrá ajustar las distintas opciones de conexión a la RED, eligiendo entre Wifi o Ethernet, además de seleccionar los ajustes de su PANTALLA, eligiendo su resolución y posición.

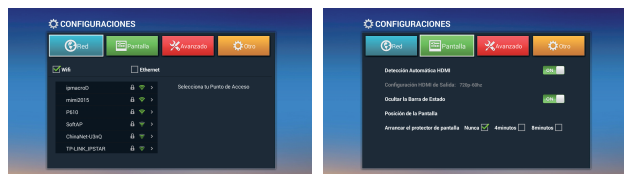


En la opción "AVANZADO" puede establecer la conexión vía MIRACAST o el uso del mando a distancia de su TV si es compatible con tecnología CEC además de distintas opciones relacionadas con el Audio.

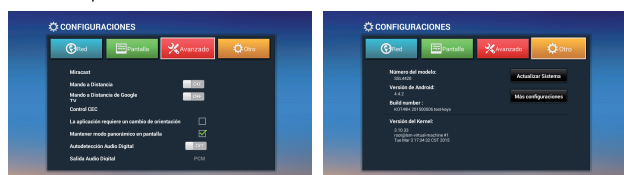

Desde la opción "OTRO" llegará hasta el menú "Actualizar Sistema" con el que podrá actualizar su dispositivo a un Firmware superior (para más detalles visita www.sveon.com).

Y desde "Más Configuraciones" accedes al menú de Ajustes propio de Android con el que podrá realizar el resto de ajustes necesarios como el idioma del teclado en pantalla, añadir cuentas de Google o desinstalar aplicaciones.

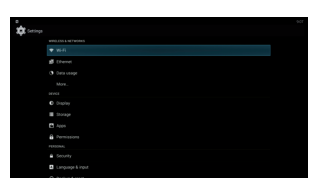

6. APLICACIONES

6.1 INSTALAR APLICACIONES

Sveon SSL4420 es compatible con la mayoría de aplicaciones de terceros que encontrará en Play Store, la tienda de Aplicaciones de Google. Para instalarlas puede hacerlo de dos formas:

• **Instalación Online desde Play Store:** accediendo al *Play Store* de Google desde su dispositivo podrá buscar e instalar aplicaciones, tanto gratuitas como de pago. Es imprescindible que tenga cuenta de acceso de GMAIL.

• **Instalación local vía USB:** si usted tiene aplicaciones en formato APK descargadas grábelas en un dispositivo USB y vaya hasta el icono que ve a la izquierda, lo encontrará en la parte inferior del **Menú Principal**.

Para que esta opción funcione correctamente deberá tener activada la opción "Orígenes desconocidos" que encontrará en CONFIGURACIÓN > OTRO > Más configuraciones > Personal > Seguridad.


6.2 DESINSTALAR APLICACIONES

Para desinstalar una aplicación vaya a CONFIGURACIÓN > OTRO > Más configuraciones > Dispositivo > Aplicaciones. Seleccione la aplicación y pulse en la opción "Desinstalar".

7. RECUPERACIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Si su equipo se comporta de forma extraña, con excesiva lentitud o continuos fallos y tras apagarlo/encenderlo continua igual le recomendamos que haga el proceso de "Reestablecer datos de fábrica".

Para realizar este proceso vaya a CONFIGURACIÓN > OTRO > Más configuraciones > Personal > Copia de seguridad. Seleccione la opción "Reestablecer datos de fábrica" tal y como ve en la siguiente imagen y tras unos instantes su dispositivo volverá al estado inicial.

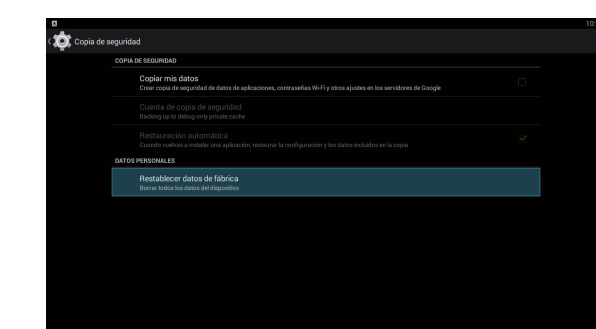

Si desea actualizar su sistema a una nueva versión del Firmware puede hacerlo desde la propia und. Para ello le recomendamos que siga los pasos que encontrará en nuestra página web www.sveon.com donde le explicaremos con todo detalle este proceso.

8. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es normal que la pantalla "iniciando" tarde tanto la primera vez?

Durante el primer arranque o tras realizar una recuperación del sistema puede tardar hasta 2 minutos aprox... una vez realizado este arranque lo normal es que tarde unos 30seg aprox.

¿Por qué no veo nada en pantalla aunque tengo encendido el dispositivo?

El LED del frontal del dispositivo debe estar en color morado, si estuviera en rojo pulse en el mando el botón de Stand by. Si sigue sin ver nada revise si tiene seleccionada la fuente de entrada correcta en su TV.

¿No puedo usar mi dispositivo si no tengo cuenta de GMAIL?

Su dispositivo puede reproducir contenido multimedia aunque no tenga conexión a internet o cuenta de Google/GMAIL y cuenta con APPS instaladas para ello. No obstante le recomendamos que use una cuenta de GMAIL para instalar otras APPS desde Play Store y saque el máximo rendimiento a su dispositivo.

Mi und. no detecta la señal Wifi de casa, ¿qué puedo hacer?

En primer lugar acerque su dispositivo al emisor de su Wifi y vuelva a probarlo. Si no funciona trate de conectarlo por red de cable.

¿Por qué se ralentiza mi dispositivo?

Es posible que tenga varias aplicaciones en segundo plano ejecutándose a la vez. Le recomendamos *Forzar su detención* o en su defecto desconectar momentáneamente de la corriente su dispositivo.

¿Por qué no se escuchan mis películas y series?

Le recomendamos que use *KODI* como reproductor multimedia por defecto. Lo encontrará dentro del menú **Mis Aplicaciones**.

Declaración de Conformidad

Por medio de la presente SVEON declara que el Android TV Box SSL4420 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Nombre del fabricante: A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.

Nif/Cif: B29887908

Dirección: C/ La Boheme 29, Pol. Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga

Email de Contacto: info@sveon.com

Tlf: 902 402 503

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto Sveon SSL4420 - País de fabricación: China

Puedes solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la dirección indicada más arriba.



Garantía y Soporte Técnico:

SSL4420 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

www.sveon.com/soporte

Android es una marca registrada de Google Inc. Todas las aplicaciones mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.